

Easy Boost 可控制顯示卡的 GPU、memory 頻率，風扇轉速及 VBIOS 更新功能。

更新 VBIOS 前，我們建議先將您顯示卡預設的 VBIOS 備份。請參考下列的步驟說明如何將您顯示卡的 VBIOS 備份及更新。

1. VBIOS 備份

步驟 1


下載 [Easy Boost](#) 並安裝

Utility




步驟 2

運行 Easy Boost 後點選 “BIOS setting”

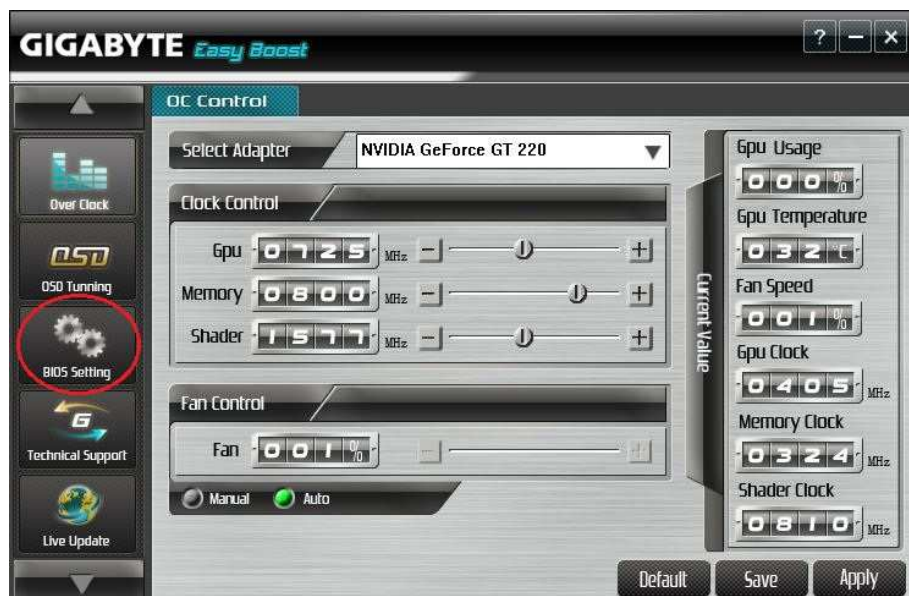


步驟 3

點選 “Backup”

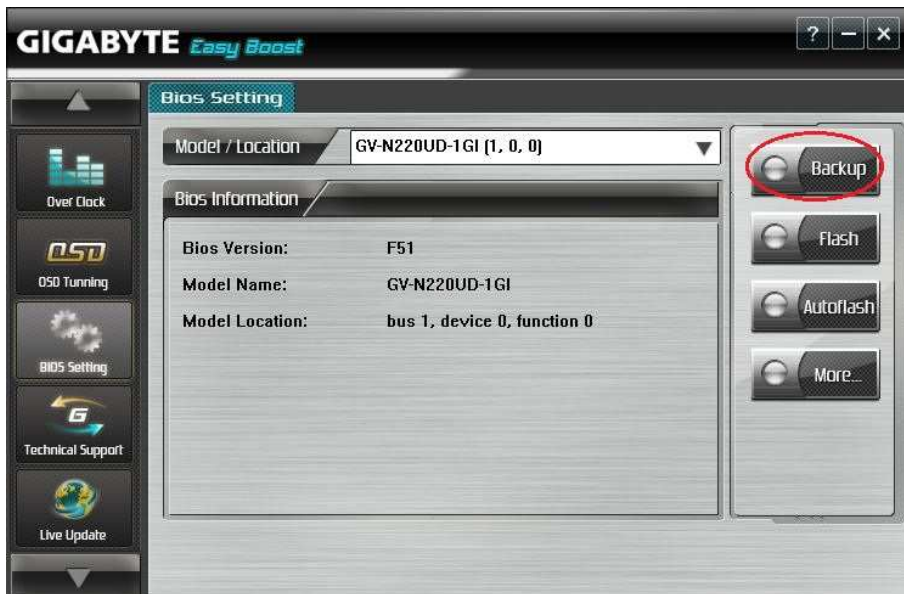


步驟 4

選擇要備份的資料夾或目錄後點選“存檔”

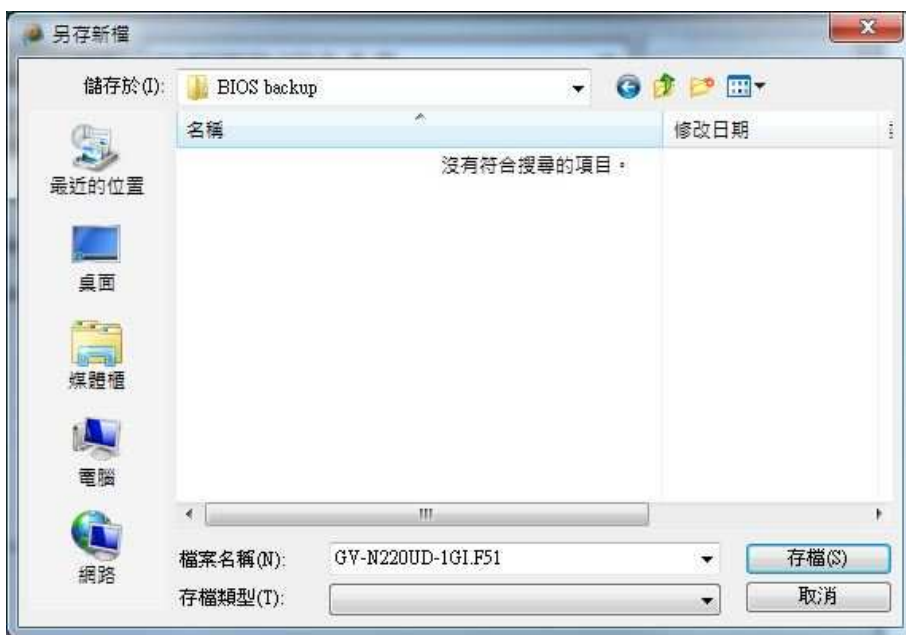

VBIOS 備份完成

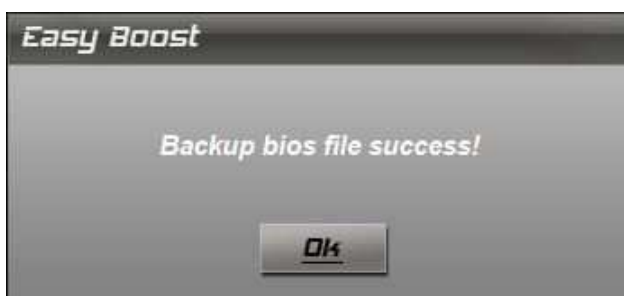

2. 更新 VBIOS

步驟 1

運行 Easy Boost 後點選 “BIOS setting”




步驟 2

點選 “Flash”



步驟 3

選取 VBIOS 檔案後點選“開啟舊檔”

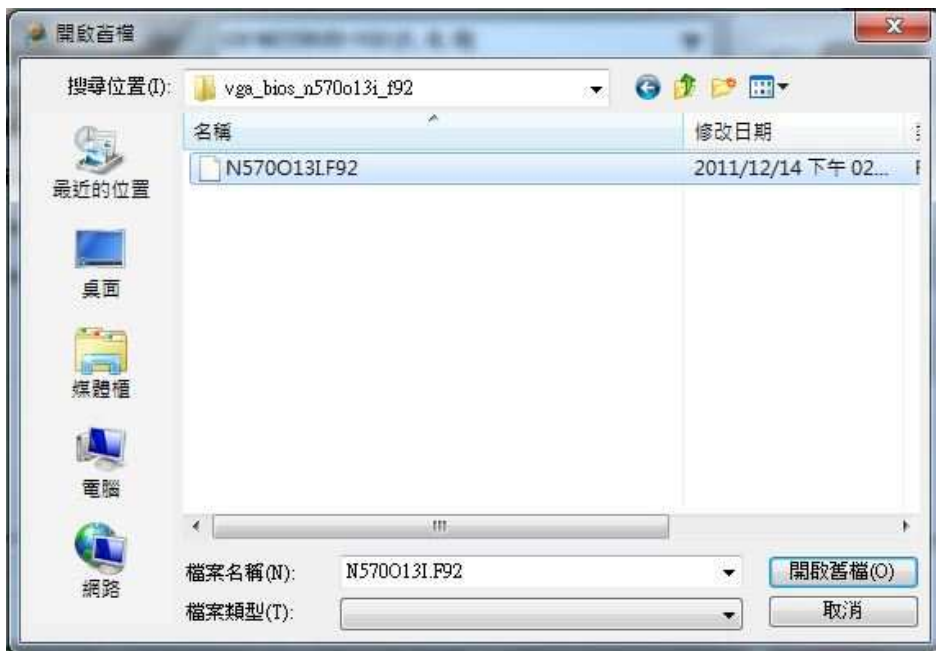

步驟 4

VBIOS 更新成功，請選擇 YES 重新開機

